

# ПО Octoplus Pro

## Инструкция пользователя



## Содержание

1. Описание программы.....	3
1.1. Общий алгоритм восстановления устройства.....	5
2. Работа с eMMC флэш носителями.....	6
2.1 Инициализация eMMC.....	6
2.2. eMMC стандартные функции (Main).....	7
2.2.1. eMMC работа с разделами (Partitions).....	8
2.2.2. eMMC работа с произвольными адресами и блоками (Custom).....	10
2.2.3. eMMC работа с полным объемом флешки (Full).....	10
2.3. eMMC работа с прошивками производителя (Factory repair).....	11
2.4. eMMC работа с сервисными функциями (eMMC Service).....	11
3. Работа по USB.....	13
3.1. Инициализация процессоров Qualcomm по USB.....	14
3.2. Инициализация процессоров MediaTek (MTK) по USB.....	15
4. Работа с ADB (Android Debug Bridge).....	16

# Вступление

**Octoplus Pro Software** - это приложение, которое работает с программаторами **Octoplus Pro** на операционной системе **Windows**.

**Octoplus Pro Software** - обеспечивает удобный интерфейс для восстановления программно-поврежденных устройств.

**Octoplus Pro Software** дает возможность восстанавливать устройства используя интерфейсы **USB** и **eMMC** напрямую подсоединившись к процессору или памяти, а также используя оригинальные заводские прошивки к устройствам от производителя.

## 1. Описание программы

Основное окно программы выглядит следующим образом.

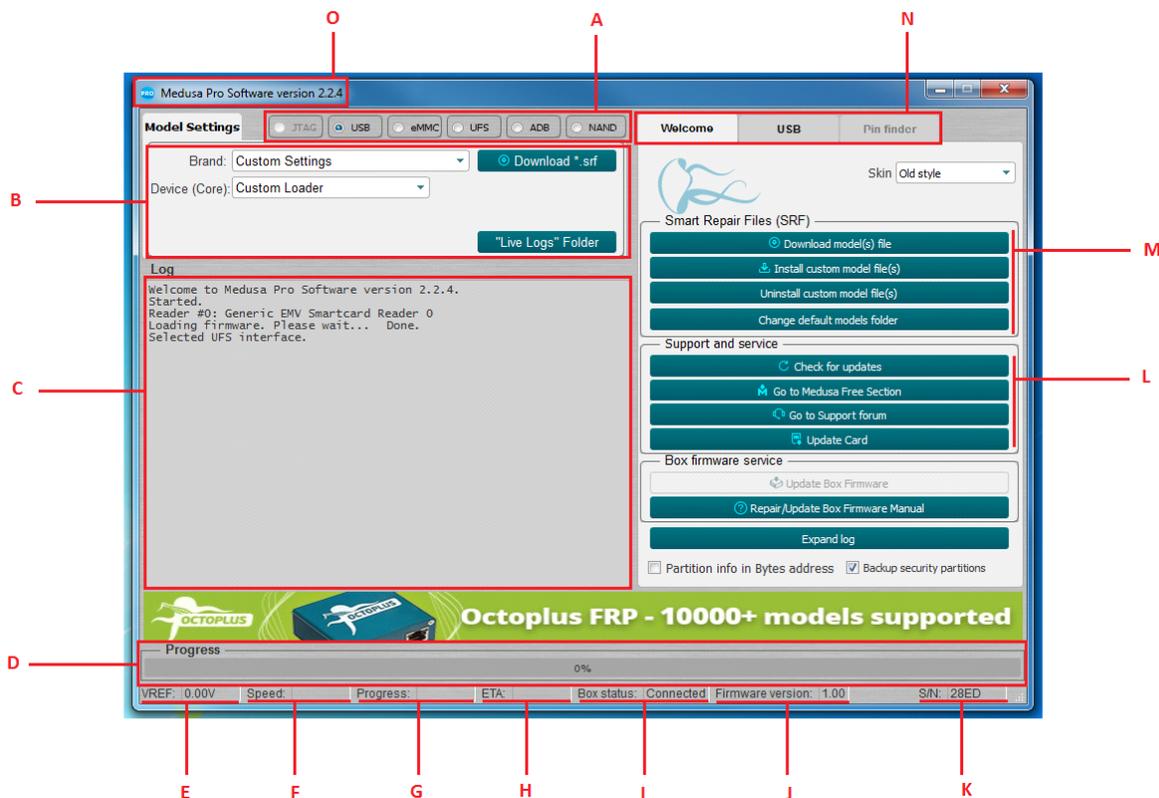


Рис. 1 Основное окно, вкладка «Welcome»

- Выбор рабочего интерфейса, через который производится работа с подключенным устройством;
- Настройка интерфейса в соответствии с подключенным устройством;
- Отображение информации об устройстве и ходе операций;
- Прогресс текущей операции в процентах;

- Опорное напряжение;
- Скорость в килобайтах в секунду (KB/s), мегабайтах в секунду (MB/s) и гигабайтах в секунду (GB/s);
- Время, прошедшее с момента начатой операции;
- Приблизительное время, оставшееся до завершения операции;
- Статус бокса: "Подключен" и "Отключен";
- Текущая версия прошивки бокса;
- Серийный номер бокса;
- Поддержка и обслуживание;
- Менеджер SRF;
- Группа вкладок для работы с боксом. Первая вкладка «**Welcome**» показана на рис.1 и предназначена для управления SRF, управления версиями программного обеспечения и прошивками бокса. Вторая вкладка зависит от выбранного интерфейса Рис. 1А. Третья вкладка Pin Finder не используется.
- Текущая версия программного обеспечения

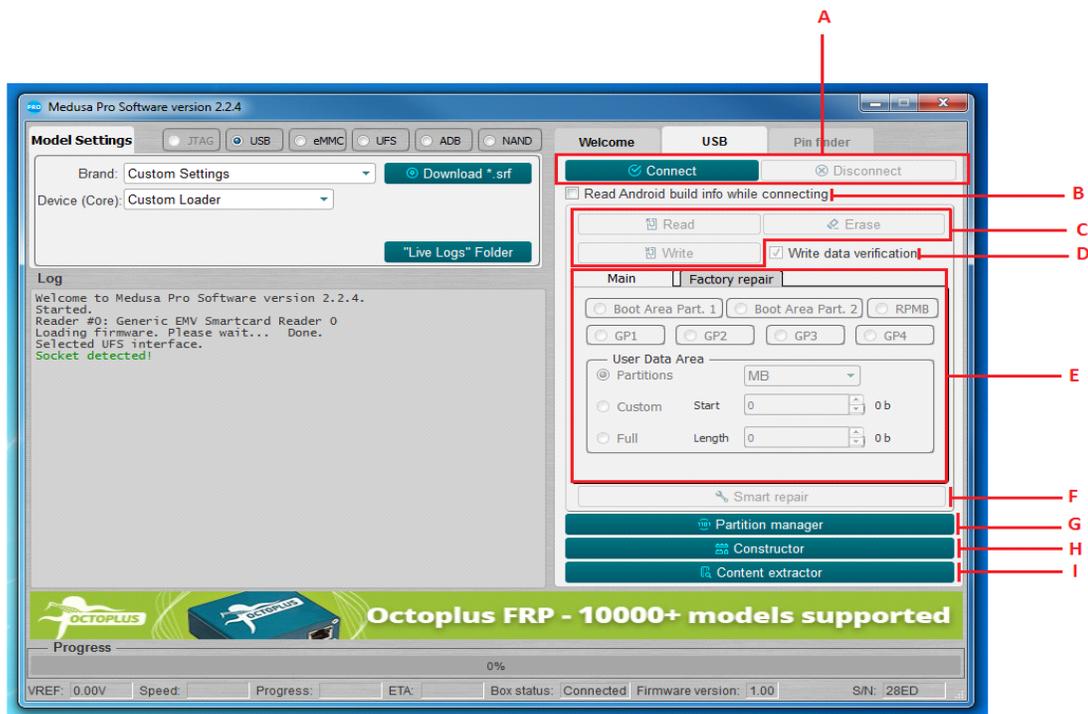


Рис. 2 Основное окно вкладки интерфейса

- Инициализация подключенного устройства;
- Поиск и считывание «Android Info» при инициализации устройства;
- Стандартные функции чтения, записи и стирания;

- Проверка записанных данных;
- Настройка параметров чтения, записи и стирания (адрес, размер, отдельные разделы, вся флешка), есть возможность вводить значения в байтах, блоках, килобайтах и мегабайтах (байты, блоки вводятся в шестнадцатеричном виде; килобайты, мегабайты в десятичном виде);
- Восстановление флешки с помощью SRF-файла;
- Работа с разделами;
- Создание файлов SRF;
- Распарсивание содержимого флешки.

## 1.1. Общий алгоритм восстановления устройства

В общем процесс восстановления устройства состоит из нескольких этапов:

- Необходимо физически подключить устройство к одному из интерфейсов Рис.1А;
- Выбрать нужный интерфейс;
- Настроить интерфейс в поле, указанном на Рис.1В;
- Инициализировать устройство нажатием кнопки «Connect» (Рис. 2А);
- Результаты инициализации выводятся в лог (Рис.1С). В случае успешной инициализации лог может содержать определенные параметры устройства, например: изготовителя устройства, модель устройства, серийный номер, объем носителя и др. В случае если не удалось инициализировать устройство, в лог выводится информация о невозможности инициализировать устройство;
- После успешной инициализации необходимо выбрать метод, которым планируется восстанавливать устройство. Для каждого отдельного устройства метод может отличаться (заводская прошивка, ранее сохраненные дампы устройства, использование оригинальных SRF файлов, созданных командой Ostorplus для более быстрого и легкого восстановления устройств).

## 2. Работа с eMMC флэш носителями

Octopus Pro работает в соответствии со спецификацией EMMS 5.1 (JESD84-B51) и имеют полную совместимость с более старыми версиями спецификации.

ПО Octopus Pro позволяет работать с флэш-носителями, выбрав ширину шины данных 1, 4 или 8 бит.

Бокс	Ширина шины, биты
Octopus Pro	1, 4

Табл. 1 Соответствие ширины шины eMMC к подключенному боксу

### 2.1 Инициализация eMMC

Перед началом инициализации eMMC, необходимо установить основные параметры соединения, такие как напряжение (Voltage, по умолчанию 1,8В), ширина шины (Bus Mode, по умолчанию 1 бит) и частота передачи (Bus speed, по умолчанию Auto). Для большинства случаев напряжение и частоту передачи можно не трогать.

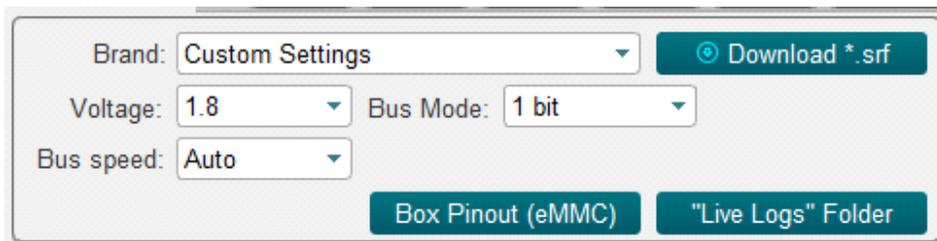


Рис. 3 Настройка основных параметров для инициализации флешки eMMC

Нажав кнопку «Connect» (Рис. 4), в случае удачной инициализации в лог выводится информация о носителе (пример на Рис. 5).

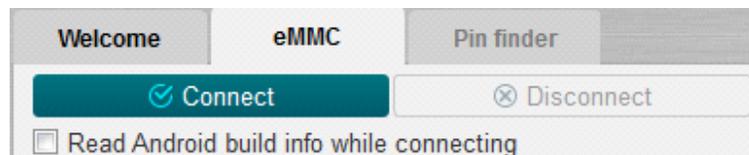


Рис. 4

```
Connecting...
Device       : Kingston eMMC IB2916
Page size    : 512 B
Block size   : 512 B
Block count  : 30621696
Size         : 14.60 GB (14952.00 MB)
-----
CID Info
CID          : 70010049423239313690334EA34D47B3
Manufacturer ID : 0X70
Device/BGA    : BGA (Discrete embedded)
OEM/Application ID : 0X00
Product name  : IB2916
Product revision : 9.0
Product serial number : (hex) 334EA34D
Manufacturing date : 04/2020
-----
CSD Info
CSD          : D04F01320F5903FFFFFFFFEF8A400061
CSD structure : CSD version No. 1.2
SPEC version  : 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.41, 4.5,
               4.51, 5.0, 5.01, 5.1
```

Рис. 5 Окно с логом подключенной флешки

С этого момента флешка считается инициализированной и с ней можно работать.

## 2.2. eMMC стандартные функции (Main)

Стандартные функции чтения, записи и стирания доступны во вкладке "Main".

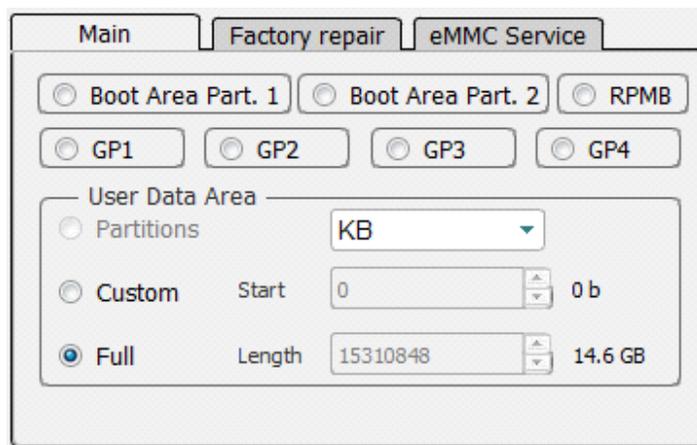


Рис.6

В верхней части вкладки есть возможность выбрать область памяти, с которой планируется работать при условии, что выбранная область не нулевого размера:

- Boot Area Part. 1;
- Boot Area Part. 2;
- RPMB;

- GP1 (General purpose 1);
- GP2 (General purpose 2);
- GP3 (General purpose 3);
- GP4 (General purpose 4);

### 2.2.1. eMMC работа с разделами (Partitions)

Если во время инициализации на флешке были найдены определенные разделы, то для упрощения работы с ними можно выбрать необходимые, предварительно выбрав режим «Partitions» (Рис.7) и нажав кнопку «Read» (Рис. 8), перед Вами откроется окно с разделами, Рис.9



Рис. 7



Рис. 8

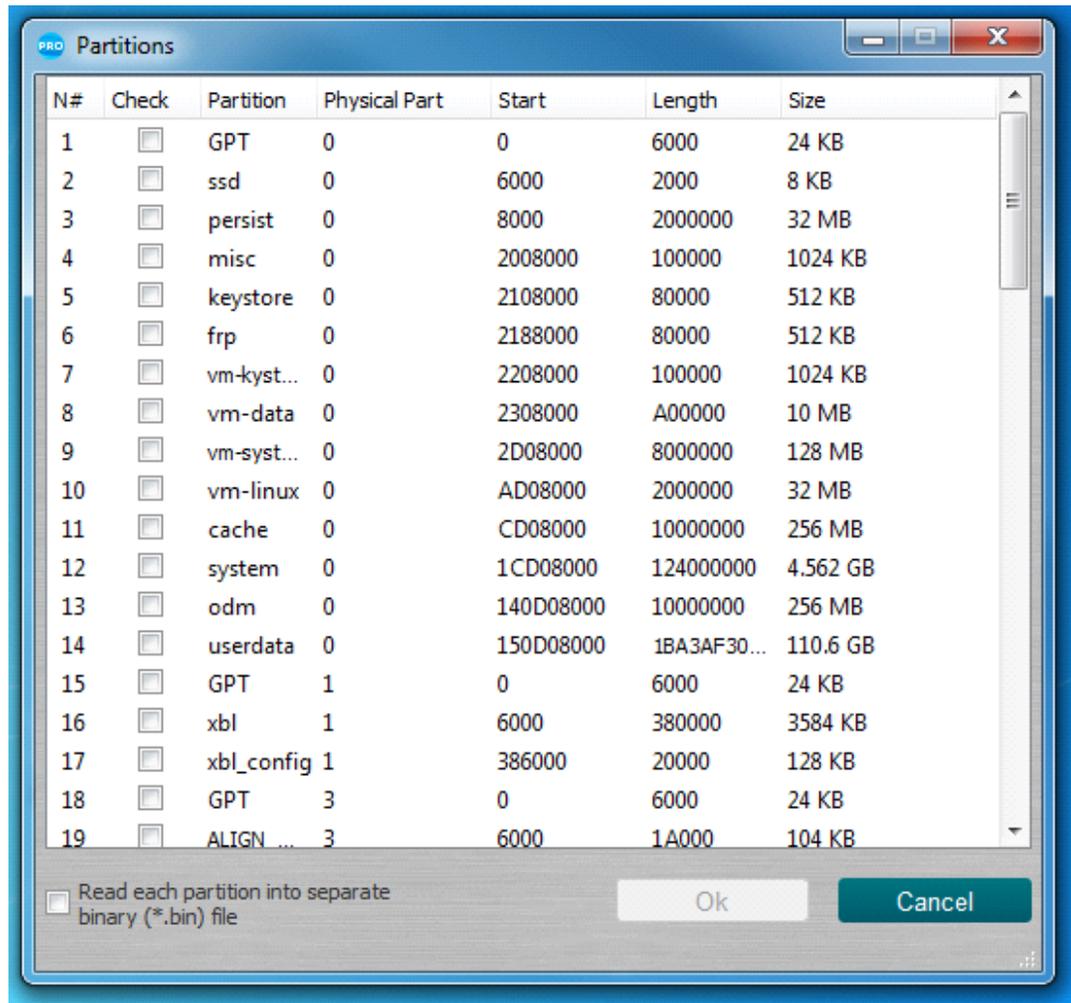



Рис. 9 Окно с разделами

В данном окне нужно выбрать разделы, которые нужно считать. Указанные разделы будут считаны в файл с расширением **\*.mpt**, также есть возможность считать разделы в отдельные файлы **\*.bin**, для этого необходимо отметить опцию **"Read each partition in separative binary (\*.bin) file"**.

Для записи разделов необходимо выбрать файл с расширением **\*.mpt**, который был предварительно считан, и нажать **"Write"** (Рис. 8).

## 2.2.2. eMMC работа с произвольными адресами и блоками (Custom)

Когда возникает необходимость записать/считать/удалить данные по определенному адресу и в определенном объеме, тогда нужно переключиться в режим Custom (Рис.10), выбрать из списка в каких единицах будут вводиться данные:

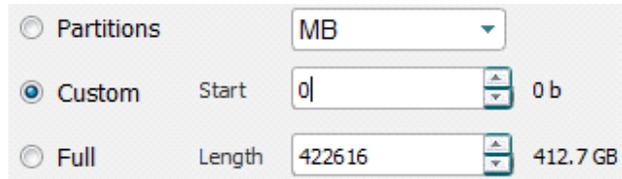

The screenshot shows a configuration panel with three radio buttons: 'Partitions', 'Custom', and 'Full'. The 'Custom' radio button is selected. To the right of the 'Partitions' radio button is a dropdown menu showing 'MB'. Below the 'Custom' radio button, there are two input fields: 'Start' with the value '0' and 'Length' with the value '422616'. To the right of the 'Start' field is the text '0 b', and to the right of the 'Length' field is the text '412.7 GB'.

Рис. 10

- **Hex value** (в байтах, HEX);
- **Hex blocks** (в блоках, HEX);
- **KB** (в килобайтах, DEC);
- **MB** (в мегабайтах, DEC).

## 2.2.3. eMMC работа с полным объемом флешки (Full)

При необходимости записать/считать/удалить информацию со всей флэш необходимо перейти в режим Full (Рис. 11)



The screenshot shows a vertical list of three radio buttons: 'Partitions', 'Custom', and 'Full'. The 'Full' radio button is selected, indicated by a blue dot inside the circle.

Рис. 11

После чего выполнить необходимую операцию (Рис. 8).

## 2.3. eMMC работа с прошивками производителя (Factory repair)

В данном разделе (Рис. 12) реализована возможность восстановления внутренней памяти устройства заводской прошивкой разных производителей.

Полная процедура восстановления сводится к выбору необходимого устройства путем нажатия соответствующей кнопки на вкладке и в открывшемся окне нужно выбрать файл прошивки с необходимым расширением для данного устройства и записать выбранную прошивку.

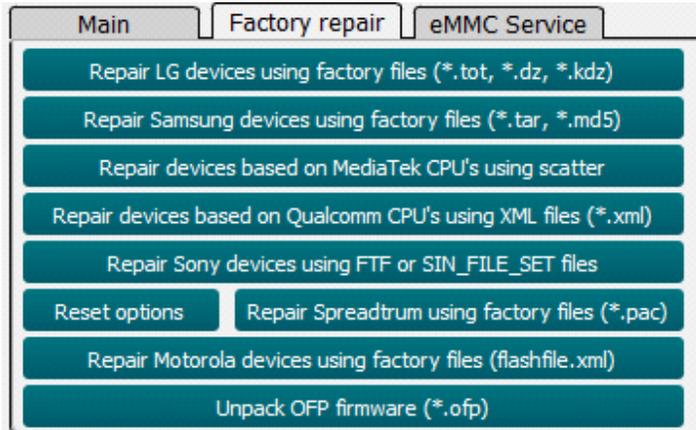


Рис. 12 Вкладка Factory repair

## 2.4. eMMC работа с сервисными функциями (eMMC Service)

Данный режим используется для работы с внутренними реестрами eMMC (CID, CSD, EXT\_CSD), разбивкой флешки, переключением режимов работы флешки, вычиткой дополнительной информации, обновлением прошивки.

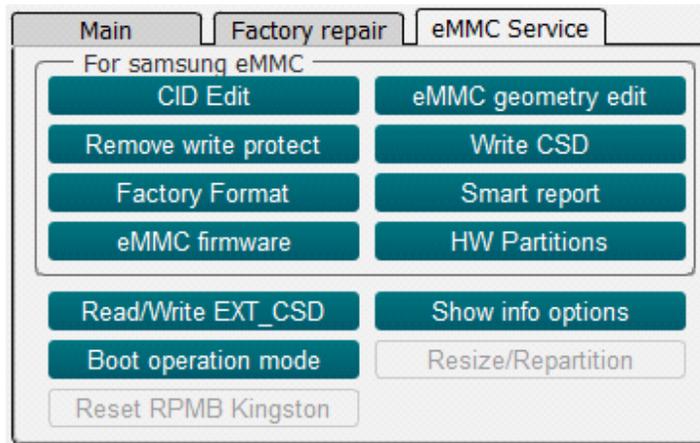


Рис. 13 Вкладка eMMC Service

«CID Edit» - Используется для редактирования регистра CID;

«Remove write protect» - Снимает защиту от записи;

«Factory Format» - Полностью затирает флешку;

«eMMC firmware» - Обновление прошивки контроллера eMMC;

**!!! ПО Octoplus Pro не несет ответственности за утраченное устройство при обновлении прошивки контроллера. Все операции по обновлению прошивки контроллера выполняются на страх и риск пользователя.**

«eMMC geometry edit» - Установка размеров Boot1, Boot2, RPMB;

«Write CSD» - Используется для редактирования реестра CSD;

«Smart report» - Читывает информацию о ресурсе флешки;

«HW Partitions» - Используется для настройки размера GP1, GP2, GP3, GP4 и User area;

«Read/Write EXT\_CSD» - Работа с EXT\_CSD;

«Boot operation mode» - Настройка бутов;

### 3. Работа по USB

ПО Ostorplus Pro поддерживает работу по USB с устройствами, в которых установлены процессоры **Qualcomm** или **MediaTek (MTK)**.

Для инициализации устройства оно должно находиться в режиме EDL (Emergency Download Mode). Перевести в режим EDL возможно разными способами, наиболее действенный способ представляет собой замыкание соответствующих точек (**test points**) на плате устройства. Для выполнения такой процедуры необходимо частично разобрать устройство.

В ряде других случаев перевести устройство в режим EDL возможно специальной командой из ОС Android или других режимов, таких как **Recovery**, **Fastboot**, и т.д. После перехода устройства в режим EDL он становится доступным в системе в качестве COM-порта, через который и происходит взаимодействие в режиме EDL. Отображение устройств в режиме EDL подключенных по USB, Qualcomm (Рис.20) и MTK (Рис.21)

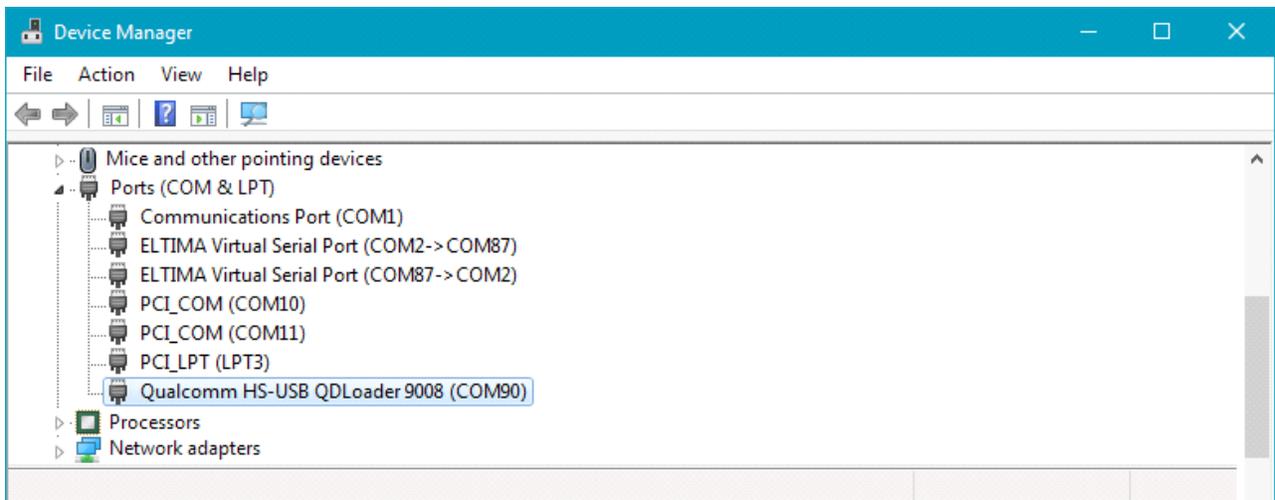


Рис. 20 Устройство с процессором Qualcomm в режиме EDL, подключенное по USB

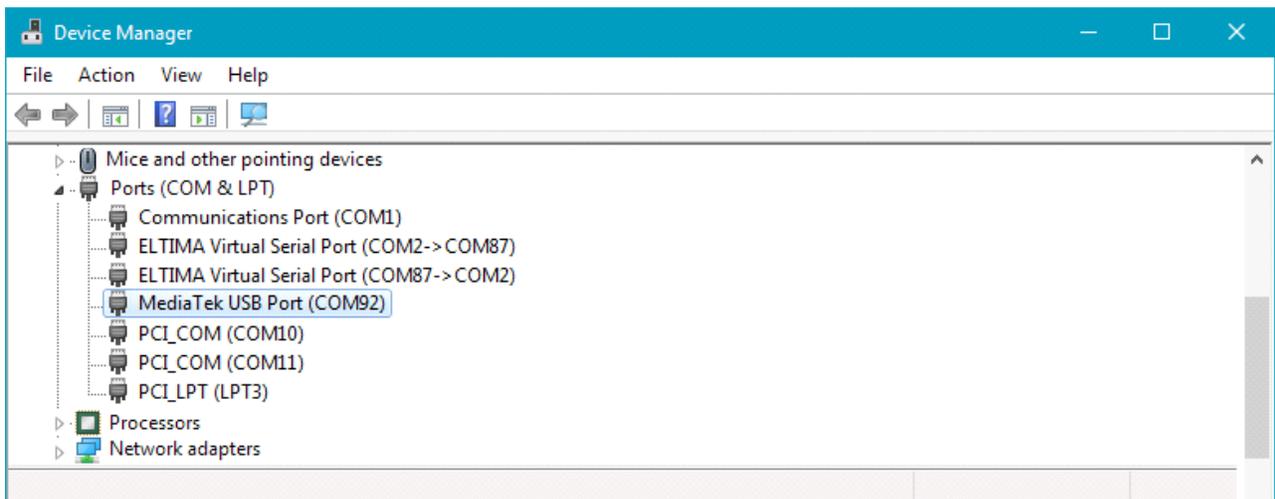


Рис. 21 Устройство с процессором MTK в режиме EDL, подключенное по USB

### 3.1. Инициализация процессоров Qualcomm по USB

Убедившись в том, что устройство переведено в режим EDL и определилось в системе как **"Qualcomm HS-USB QDLoader 9008"** (Рис.20), выбрать из списка **"Device (Core)"** (Рис.22) процессор который установлен в устройстве и нажать **"Connect"**.

Если название процессора в устройстве не известно, можно использовать функцию автоматического детектирования процессора, выбрав из списка **"Device (Core)"** пункт **"Auto Detect"** и нажать **"Connect"**.

При успешной инициализации в лог выведется информация об устройстве и с этого момента с ним можно работать. Используя стандартные функции чтения/записи/стирания из вкладки **"Main"** (Рис. 23) и функцию работы с заводскими прошивками во вкладке **"Factory repair"** (Рис. 24).

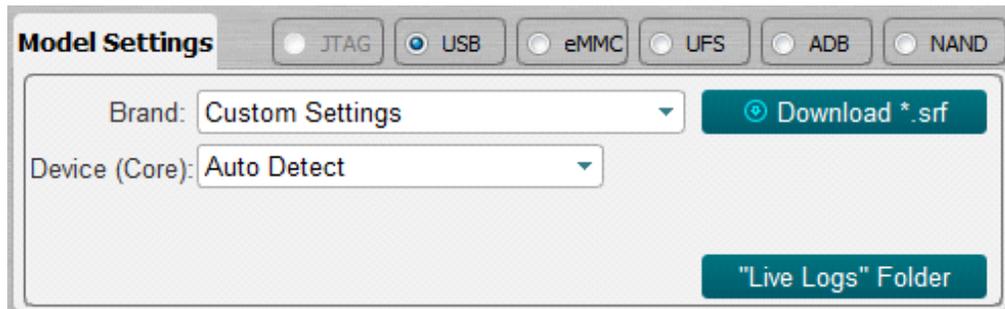


Рис.22

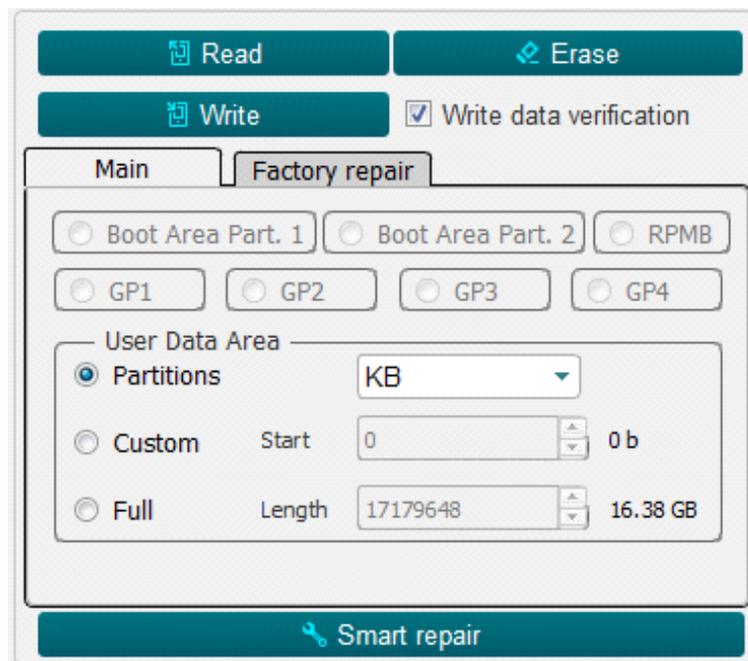


Рис. 23

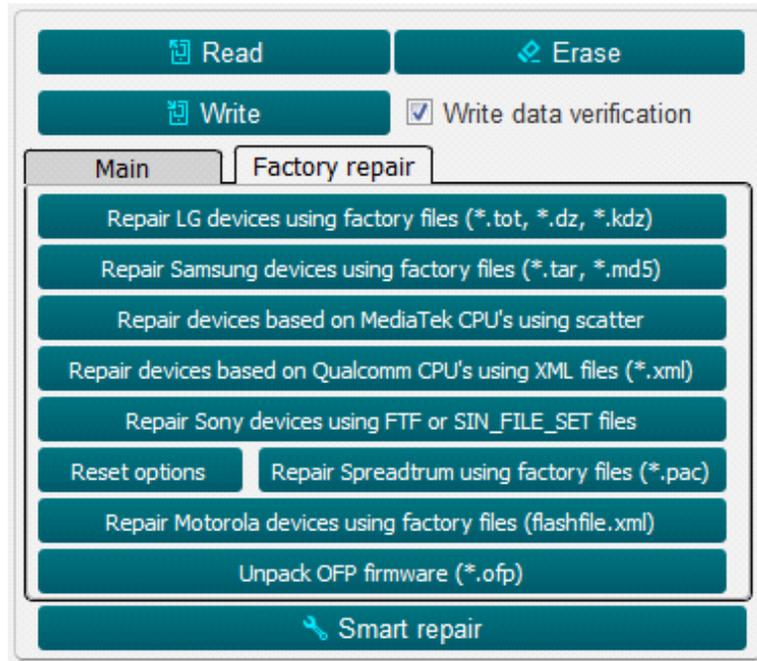


Рис. 24

### 3.2. Инициализация процессоров MediaTek (MTK) по USB

Убедившись, что устройство переведено в режим EDL и определилось в системе как "**MediaTek USB Port**" (Рис.21), выбрать из списка "**Device (Core)**" (Рис.22) один из двух вариантов "**MTK Custom**" или "**MTK General**".

Отличие этих двух вариантов состоит в том, что в "**MTK Custom**" для инициализации устройства необходимо выбрать 3 файла: "**Download Agent (DA)**", "**Preloader**" и "**Authentication File (AUTH file)**" (Рис. 25).

Для "**MTK General**" необходимо выбрать только один файл: "**Preloader**" (Рис. 26) и нажать "**Connect**". При успешной инициализации в лог выведется информация об устройстве и с этого момента с ним можно работать. Используя стандартные функции **чтения/записи/стирания** из вкладки "**Main**" (Рис. 23) и функцию работы с заводским прошивками во вкладке "**Factory repair**" (Рис. 24).



Рис. 25



Рис. 26

## 4. Работа с ADB (Android Debug Bridge)

В устройстве должен быть включен ADB. Чтобы включить ADB на вашем устройстве на базе Android, необходимо выполнить следующие действия:

- Зайти в **Settings** → **About phone** → **Software information**;
- Нажать на **Build number** шесть раз (до появления уведомления **You are now a developer**);
- Выйти в меню **Settings** и найти новый пункт **Developer options**;
- Перевести переключатель строки **USB Debugging** в активное положение
- После этого необходимо подключить устройство к ПК и нажать **Connect**. В случае успешной инициализации в лог выведется информация об устройстве. В режиме ADB доступно только чтение.